


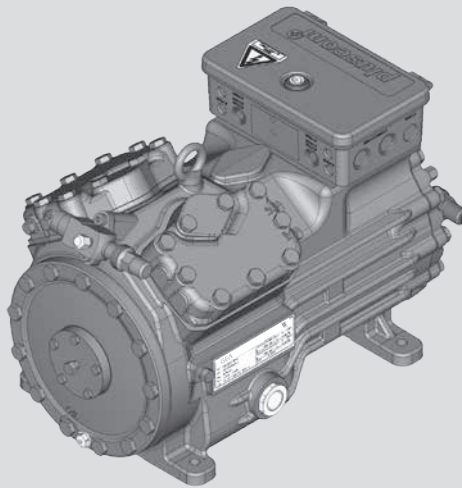

GEA Bock Compressor HG34P

Instrucciones de montaje

HG34P/215-4
HG34P/255-4
HG34P/315-4
HG34P/380-4

HG34P/215-4 S
HG34P/255-4 S
HG34P/315-4 S
HG34P/380-4 S

HGX34P/215-4
HGX34P/255-4
HGX34P/315-4
HGX34P/380-4

HGX34P/215-4 S
HGX34P/255-4 S
HGX34P/315-4 S
HGX34P/380-4 S

Acerca de estas instrucciones

Antes de montar y utilizar este compresor lea este manual de instrucciones para evitar malentendidos y daños. Un montaje y un uso incorrectos del compresor pueden ocasionar lesiones graves o la muerte.

Observe las advertencias de seguridad de estas instrucciones.

Estas instrucciones deben entregarse al cliente final junto con la instalación en la que se instala el compresor.

Fabricante

GEA Bock GmbH
72636 Frickenhausen

Contacto

GEA Bock GmbH
Benzstraße 7
72636 Frickenhausen
Alemania

Teléfono +49 7022 9454-0
Nº de fax +49 7022 9454-137
refrigeration@gea.com
www.gea.com

E

Contenido

Página

1	Seguridad	4
1.1	Identificación de las advertencias de seguridad	
1.2	Cualificación necesaria del personal	
1.3	Advertencias generales de seguridad	
1.4	Uso convencional	
2	Descripción del producto	6
2.1	Descripción breve	
2.2	Placa de características	
2.3	Clave del tipo	

3	Campos de aplicación	8
3.1	Refrigerante	
3.2	Carga de aceite	
3.3	Límites de aplicación	
4	Montaje del compresor	10
4.1	Almacenamiento y transporte	
4.2	Emplazamiento	
4.3	Conexiones de tubos	
4.4	Tuberías	
4.5	Tendido de la conducción de aspiración y presión	
4.6	Manejo de las válvulas de cierre	
4.7	Modo de funcionamiento de las conexiones de servicio susceptible de cierre	
5	Conexión eléctrica	13
5.1	Indicaciones sobre los interruptores y dispositivos de seguridad	
5.2	Conexión del motor de accionamiento	
5.3	Esquema de conexiones para el arranque directo 230 V Δ / 400 V Y --> con MP10	
5.5	Disparador electrónico MP10	
5.6	Conexión del disparador MP10	
5.7	Prueba de funcionamiento del disparador MP10	
5.3	Esquema de conexiones para el arranque directo 230 V Δ / 400 V Y --> con INT69 G	
5.5	Disparador electrónico INT69 G	
5.6	Conexión del disparador INT69 G	
5.7	Prueba de funcionamiento del disparador INT69 G	
5.11	Descargador de arranque	
6	Puesta en funcionamiento	22
6.1	Preparativos para la puesta en funcionamiento	
6.2	Prueba de resistencia a la presión	
6.3	Prueba de hermeticidad	
6.4	Evacuación	
6.5	Carga de refrigerante	
6.6	Puesta en servicio	
6.7	Prevención de golpes de líquido	
6.8	Conexión del regulador del nivel de aceite	
7	Mantenimiento	24
7.1	Preparativos	
7.2	Trabajos a realizar	
7.3	Recomendación de piezas de repuesto	
7.4	Accesorios	
7.5	Extracto de la tabla de lubricantes	
7.6	Puesta fuera de servicio	
8	Datos técnicos	26
9	Medidas y conexiones	27
10	Declaración de conformidad y de incorporación	28
11	Servicio	29

1| Seguridad

1.1 Identificación de las advertencias de seguridad:

	¡PELIGRO!	Advierte de una situación peligrosa que, si no se evita, ocasiona inminentemente la muerte o lesiones graves.
	¡ADVERTENCIA!	Advierte de una situación peligrosa que, si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.
	¡PRECAUCIÓN!	Advierte de una situación peligrosa que, si no se evita, puede ocasionar lesiones leves o moderadas.
	¡ATENCIÓN!	Advierte de una situación peligrosa que, si no se evita, puede ocasionar daños materiales.
	¡INFO!	Información importante o consejos para facilitar el trabajo.

1.2 Cualificación necesaria del personal

	¡ADVERTENCIA!	La cualificación insuficiente del personal conlleva el peligro de accidentes con lesiones graves o incluso la muerte. Por lo tanto todas las operaciones en el compresor deben ser realizadas únicamente por personal que disponga de las siguientes cualificaciones: • Por ejemplo, constructor de instalaciones frigoríficas, técnico en mecatrónica de técnica de refrigeración. Profesiones con formación equiparable, que capacitan para montar, instalar, mantener y reparar instalaciones de refrigeración y climatización. El personal debe poder evaluar los trabajos que han de realizar y reconocer los posibles riesgos.
---	----------------------	---

1.3 Advertencias generales de seguridad

	¡ADVERTENCIA!	• Los compresores frigoríficos son máquinas que están bajo presión y por lo tanto deben manejarse con extremo cuidado. • ¡Riesgo de quemaduras! Según las condiciones de uso, se pueden alcanzar temperaturas en las superficies de más de 60 °C en el lado de presión y de menos de 0 °C en el lado de aspiración. • La sobrepresión máxima admisible no debe sobrepasarse, ni siquiera para realizar pruebas.
---	----------------------	--

1| Seguridad

1.4 Uso convencional

En las siguientes instrucciones de montaje se describe el HG34P en la versión estándar fabricada por GEA Bock. Este compresor ha sido diseñado para ser utilizado en instalaciones de refrigeración, siempre en cumplimiento de los límites de aplicación. Sólo deben utilizarse los refrigerantes especificados en estas instrucciones.

Cualquier otro uso del compresor está prohibido.





¡ADVERTENCIA! No se permite el uso del compresor en zonas con riesgo de explosión.

El compresor frigorífico de GEA Bock mencionado en la portada está previsto para el montaje en una máquina (dentro de la UE conforme a las directivas de la UE 2006/42CE –directiva de máquinas–, 97/23/CE –directiva de equipos a presión– y 2006/95/CE –directiva de baja tensión–). Sin embargo, sólo se permite la puesta en funcionamiento si el compresor se ha montado según estas instrucciones y si toda la instalación en la que está integrado ha sido probada y homologada según las disposiciones legales.

2| Descripción del producto

2.1 Descripción breve

- Compresor de pistón de cuatro cilindros semihermético con lubricación con bomba de aceite.
- Motor de accionamiento refrigerado por gas de aspiración.

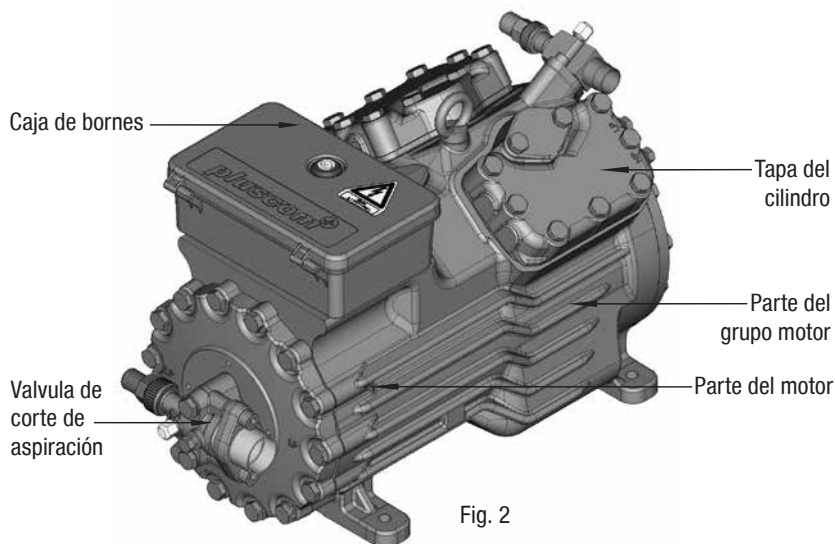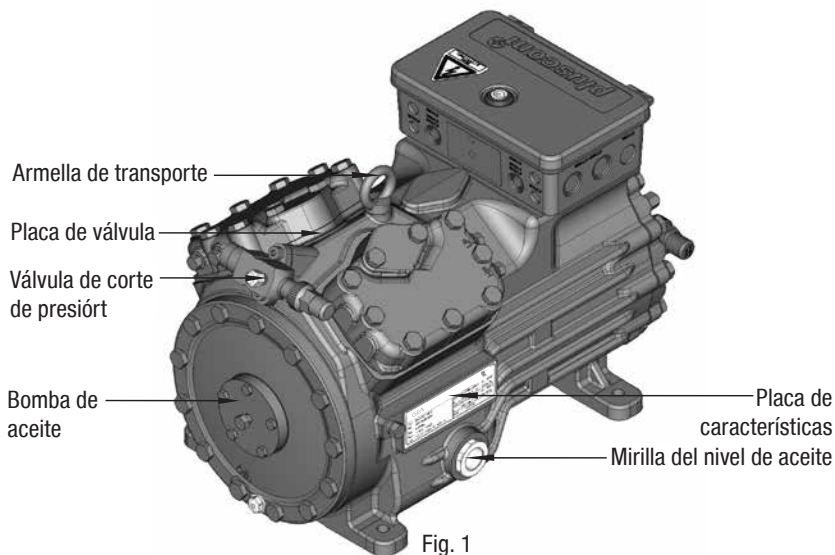

Hallará las medidas y conexiones en el capítulo 9

2| Descripción del producto

2.2 Placa de características (ejemplo)


 GEA Bock GmbH 72636 Frickenhausen, Germany			
1	Typ : HGX34P/315-4	6	220-240VΔ/380-420VY -3- 50HZ
2	Nr . : AS38125A001	7	n : 1450 min ⁻¹ V _{th.} : 27,3 m ³ /h
3	I _{max} : 21,1/12,2A	8	265-290VΔ/440-480VY -3- 60HZ
4	I _{block} Δ: 121A Y: 70A	9	n : 1740 min ⁻¹ V _{th.} : 32,8 m ³ /h
5	P _{max} : ND(LP) / HD(HP)=19/28 bar	10	IP65
		11	Öl: SE 55
		12	
		13	

Fig. 3

1	Denominación del tipo	6	Tensión, conexión, frecuencia	} 50 Hz
2	Número de máquina	7	Velocidad nominal de revoluciones	
3	Corriente máxima de servicio	8	Desplazamiento volumétrico	} 60 Hz
4	Corriente de arranque (rotor bloqueado)	9	Tensión, conexión, frecuencia	
5	ND (LP): Sobrepresión máxima admisible Baja presión	10	Velocidad nominal de revoluciones	} 60 Hz
	HD (HP): Sobrepresión máxima admisible Alta presión	11	Desplazamiento volumétrico	
		12	Calidad de aceite llenado de fábrica	
		13	Clase de protección de la caja de bornes	
	Observe al respecto los diagramas de límites de aplicación.			¡Los accesorios eléctricos pueden modificar el grado de protección IP!

2.3 Clave del tipo (ejemplo)

HG X 34 P / 380-4 S

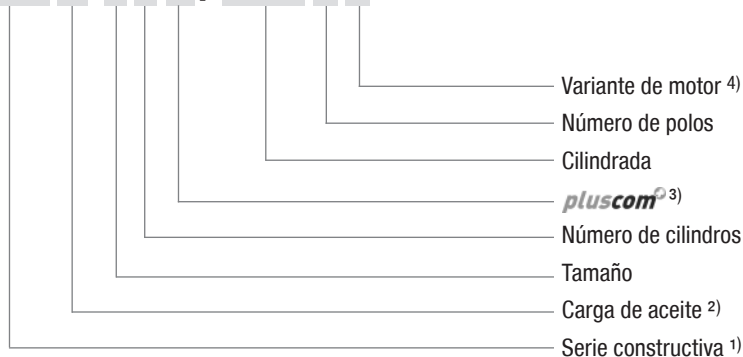

- 1) HG - Hermetic Gas-Cooled (refrigerado con gas de aspiración)
- 2) X - Llenado de aceite diéster (refrigerante HFKW, p. ej. R134a, R404A/R507, R407C)
- 3) Indicación adicional en compresores Pluscom
- 4) S - Motor más robusto, p. ej. aplicación de aire acondicionado

3| Campos de aplicación

3.1 Refrigerante

- HFKW / HFC: R134a, R404A/R507, R407C
- (H)FCKW / (H)CFC: R22

3.2 Carga de aceite

- Los compresores se llenan en fábrica con la siguiente calidad de aceite:
 - para R134a, R404A/R507, R407C FUCHS Reniso Triton SE 55
 - para R22 FUCHS Reniso SP 46

Los compresores con llenado de aceite diéster (FUCHS Reniso Triton SE 55) están marcados con una X en la denominación del tipo (p. ej. HGX34P/380-4).




¡INFO!

Para rellenar el aceite recomendamos las calidades de aceite mencionadas arriba.
Alternativas: véase la tabla de lubricantes, capítulo 7.5.



¡ATENCIÓN!

El nivel de aceite debe encontrarse en la zona visible de la mirilla, un relleno en exceso o una falta de relleno podrían provocar daños graves en el compresor.

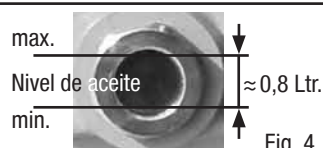

3.3 Límites de aplicación



¡ATENCIÓN!

- El funcionamiento del compresor es posible dentro de los límites de aplicación mostrados en los diagramas. Debe tenerse presente la importancia de las superficies inferiores. Las zonas límite no deben elegirse como punto de dimensionamiento o de servicio continuo.
 - Temperatura ambiente admisible (-20°C) - (+60°C)
 - Temperatura final de compresión máx. admisible 140°C.
 - Frecuencia de conexiones máx. admisible 8x /h.
 - Se debe alcanzar el tiempo mínimo de funcionamiento de 3 min. en estado de equilibrio en servicio (condición de funcionamiento continuada).
- En funcionamiento con refrigeración adicional:
 - Utilizar únicamente aceites de alta estabilidad térmica.
 - Evitar el funcionamiento continuo en la zona límite.
- En funcionamiento con convertidor de frecuencias:
 - No se debe rebasar el consumo máximo de potencia y corriente. Para el funcionamiento por encima de la frecuencia de red el límite de aplicación puede verse reducido en consecuencia.
- Durante el funcionamiento en la zona de depresión existe el riesgo de que entre aire por el lado de aspiración. Esto puede ocasionar reacciones químicas, un ascenso de la presión en el condensador y una temperatura excesiva del gas comprimido. Es imprescindible evitar la entrada de aire.

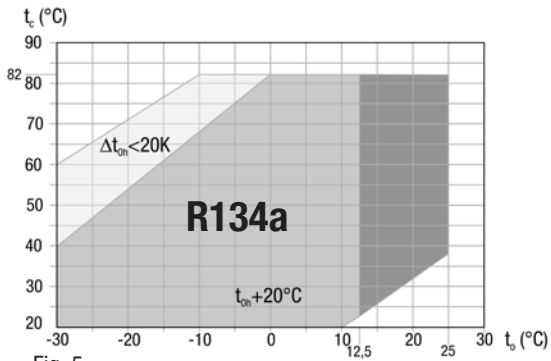


Fig. 5

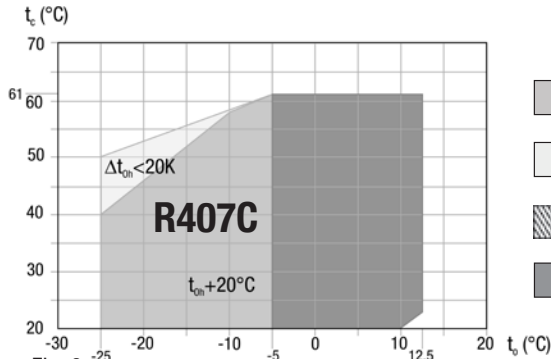


Fig. 6

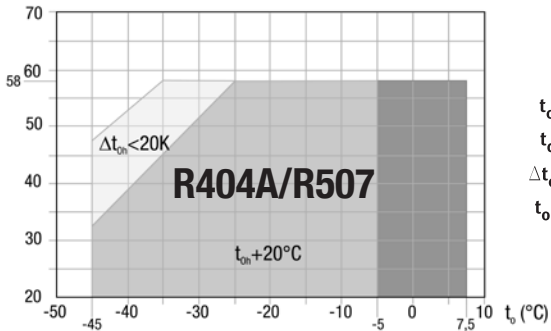


Fig. 7

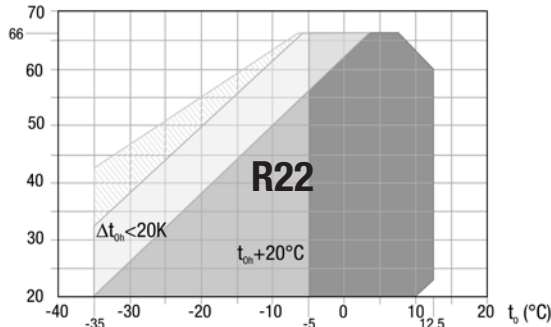


Fig. 8

-  Campo de aplicación ilimitado
-  Refrigeración adicional o temperatura reducida del gas de aspiración
-  Refrigeración adicional y temperatura reducida del gas de aspiración
-  Variante de motor -S- (motor más robusto)

- t_o Temperatura de evaporación (°C)
- t_c Temperatura de condensación (°C)
- Δt_{oh} Sobrecalentamiento del gas de aspiración (K)
- t_{oh} Temperatura del gas de aspiración (°C)

Sobrepresión máx. admisible (LP/HP)¹⁾: 19/28 bar

¹⁾ LP = Lado de baja presión
HP = Lado de alta presión

Dimensionado para otras zonas a petición

4| Montaje del compresor



¡INFO!

Los compresores nuevos salen de fábrica llenos de gas de protección (3 bar de nitrógeno). Dejar la carga de gas de protección dentro del compresor el máximo posible y evitar la entrada de aire. Comprobar que el compresor no presente daños de transporte antes de empezar con los trabajos.

4.1 Almacenamiento y transporte



Fig. 9



Fig. 10

- Almacenamiento a (-30 °C) - (+70 °C), humedad relativa del aire máx. admisible 10 % -95 %, sin rocío
- No almacenar en una atmósfera corrosiva, con polvo o vapor ni en un entorno inflamable.
- Usar una armella de transporte.
- ¡No elevarlo manualmente!
- ¡Utilizar un aparato elevador!

4.2 Emplazamiento



¡ATENCIÓN! No está admitido colocar directamente en el compresor componentes, como p. ej. soportes para tubo, equipos adicionales, piezas de fijación, etc.

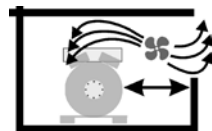


Fig. 11

- Se debe prever suficiente espacio libre para los trabajos de mantenimiento
- Se debe prever una ventilación suficiente del compresor.



Fig. 12

- No hacer funcionar en una atmósfera corrosiva, con polvo o vapor ni en un entorno inflamable.




Fig. 13

- Colocación sobre una superficie plana o bastidor con suficiente capacidad de carga.
- Compresor individual preferentemente sobre un amortiguador de vibraciones.
- Conexiones duplex y de unión fundamentalmente rígidas.

4.3 Conexiones de tubos



¡ATENCIÓN!

- Soldar no es tan larga como el compresor se encuentra bajo presión.
- El sobrecalentamiento puede ocasionar daños en el compresor. Para soldar retirar el empalme de tubo de la válvula, o bien durante y después de la soldadura, enfriar el cuerpo de válvula.
- Soldar únicamente con gas protector para evitar productos de oxidación (escamas de óxido).

4| Montaje del compresor

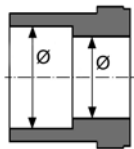


Fig. 14: diámetro interior escalonado

- Las **conexiones de tubo** poseen un diámetro interior escalonado, lo cual permite utilizar tubos convencionales con dimensiones en milímetros y pulgadas.
- Los diámetros de conexión de las válvulas de cierre han sido concebidos con vista a la potencia máxima del compresor. **La sección tubular realmente necesaria debe adaptarse a la potencia. Lo mismo rige para las válvulas de retención.**

4.4 Tuberías

- Las tuberías y los componentes de la instalación deben estar limpios y secos en el interior y no contener cascarilla, virutas de metal, capas de óxido ni de fosfato. Utilizar únicamente piezas cerradas herméticamente.
- Tender las tuberías debidamente. Para evitar el riesgo de grietas y roturas de las tuberías a causa de fuertes vibraciones, deben preverse compensadores de vibraciones adecuados.
- Debe proporcionarse un retorno de aceite correcto.
- Mantener las pérdidas de presión lo más bajas posibles.

4.5 Tendido de la conducción de aspiración y presión



¡INFO!

Un tendido adecuado de los tubos de la tubería de aspiración y del conducto de impulsión inmediatamente después del compresor es de gran importancia para el funcionamiento silencioso y para el comportamiento vibratorio del sistema.



¡ATENCIÓN!

Un entubado inapropiado puede ocasionar grietas y roturas, lo que ocasiona una pérdida del refrigerante.

Normalmente la regla es:

Tender la primera sección de tubos partiendo desde la válvula de cierre del compresor siempre hacia abajo y paralelamente al eje motor.

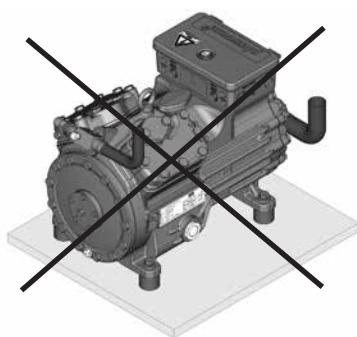
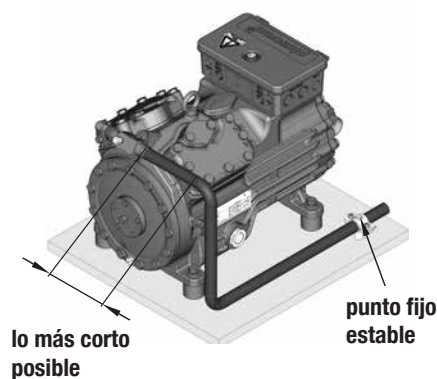


Fig. 15

4| Montaje del compresor

4.6 Manejo de las válvulas de cierre

- Antes de abrir o cerrar la válvula de cierre debe aflojarse la junta del husillo de válvula aprox. $\frac{1}{4}$ de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Después de accionar la válvula de cierre, apretar la junta del husillo de válvula en el sentido de las agujas del reloj.



Fig. 16

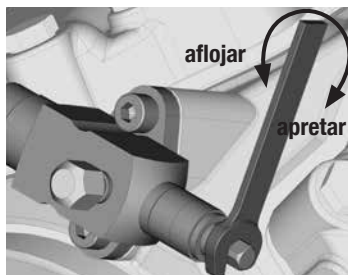


Fig. 17

4.7 Modo de funcionamiento de las conexiones de servicio susceptible de cierre

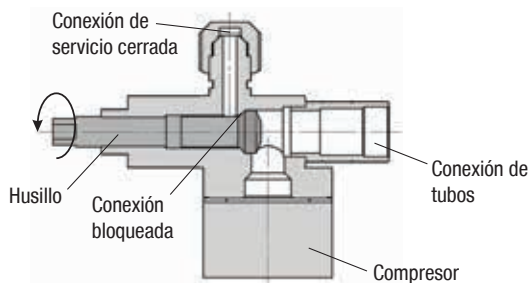


Fig. 18

Apertura de la válvula de cierre:

Husillo: desenroscar hacia la izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj) hasta el tope.
—> válvula de cierre completamente abierta / conexión de servicio cerrada.

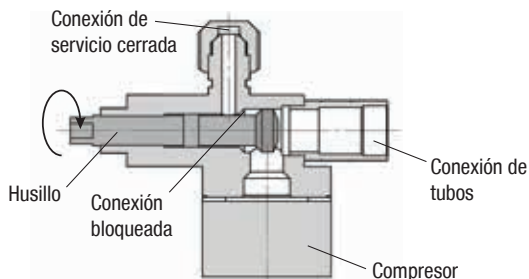


Fig. 19

Apertura de la conexión de servicio

Husillo: girar hacia la derecha entre $\frac{1}{2}$ y 1 vuelta.
—> conexión de servicio abierta / válvula de cierre abierta.

5| Conexión eléctrica

5 Conexión eléctrica



¡PELIGRO! ¡Alta tensión! ¡Peligro de electrocución! Realizar trabajos sólo cuando la instalación eléctrica esté sin tensión.



¡INFO!

- Conectar el motor del compresor según el esquema de conexiones (véase el interior de la caja de bornes).
- Para los pasos de cable en la caja de bornes, utilizar pasacables con la clase de protección adecuada (véase la placa de características). Utilizar dispositivos de alivio de tracción y evitar puntos de rozamiento en los cables.
- Comparar los datos de tensión y de frecuencia con los datos de la red eléctrica. **Conectar el motor únicamente si dichos datos coinciden.**

5.1 Indicaciones sobre los interruptores y dispositivos de seguridad




Ejecute todos los dispositivos de protección, conmutadores y aparatos de supervisión según las normativas de seguridad locales y las disposiciones de uso corriente (p.ej. VDE), así como las indicaciones del fabricante. **Se requieren interruptores de protección del motor.** Para dimensionar los contactores del motor, cables de alimentación, fusibles e interruptores de protección del motor, tome como base la corriente máxima de servicio (véase placa de características). Para la protección del motor utilizar un dispositivo de protección contra sobrecarga retardado y en función de la corriente para supervisar las tres fases. Ajustar el dispositivo de protección contra sobrecarga de forma que se active con una corriente de régimen de factor máx. 1,2 en un intervalo de 2 horas.

5.2 Conexión del motor de accionamiento

El compresor dispone de un motor para conexión estrella-triángulo.

Designación en la placa de características:	Etiqueta adhesiva en la caja de bornes
Δ / Y	

Estrella-triángulo de puesta en marcha sólo es posible en 230 V suministro. Ejemplo:

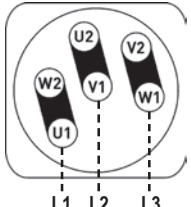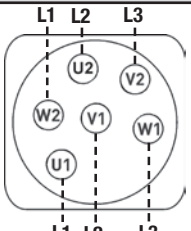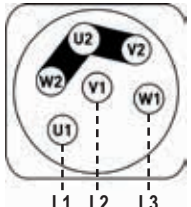230 V Δ		400 V Y
Arranque directo	Arranque estrella-triángulo	Sólo arranque directo
		



¡INFO!

Los ejemplos de conexión mostrados se refieren a la versión estándar. En caso de tensión especial se aplican las instrucciones indicadas en la caja de bornes.

5.3 Esquema de conexiones para el arranque directo 230 V Δ / 400 V Y --> compresor con MP10


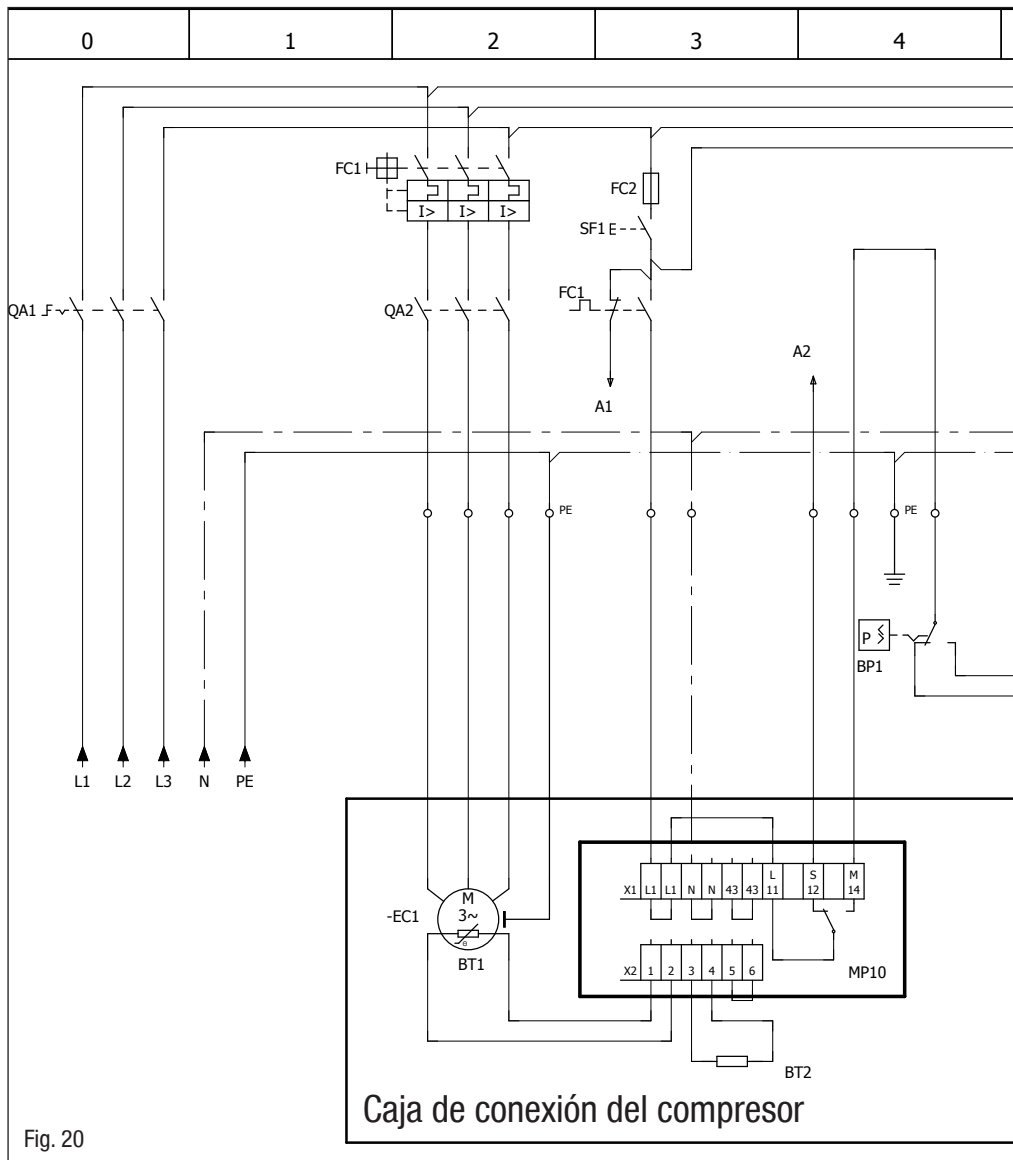


Fig. 20

BT1	Termistor (sonda PTC) bobinado del motor
BT2	Termostato de protección térmica (sonda PTC)
FC1	Dispositivo de protección del circuito de carga
FC2	Fusible del circuito de mando
BP1	Cadena de seguridad (control de alta/baja presión)
BP2	Interruptor de habilitación (termostato/presostato)

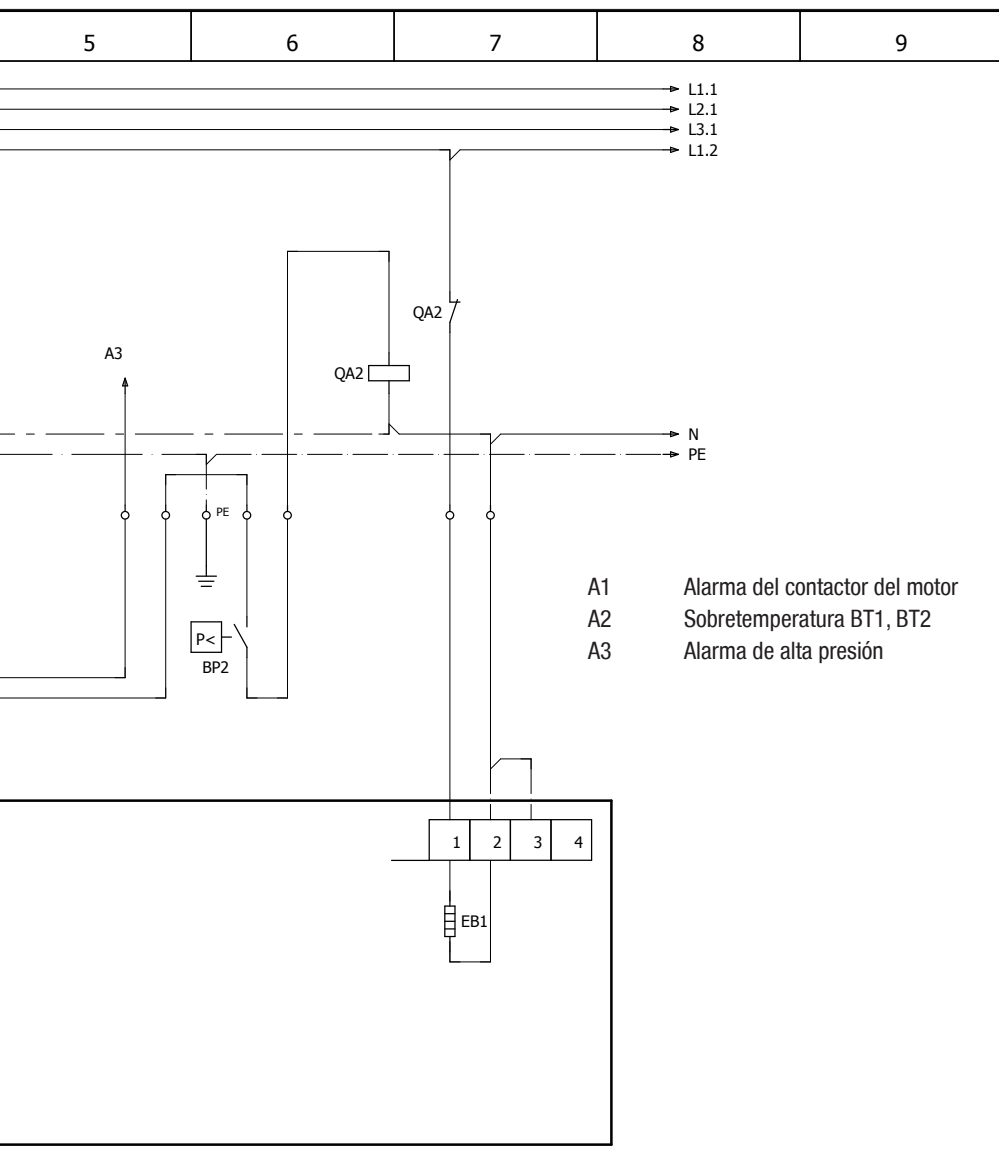

E

QA1	Interrupor principal
SF1	Interrupor de la tensión de mando
EC1	Motor del compresor
QA2	Protección del compresor
MP10	Disparador electrónico MP10
EB1	Calefacción del sumidero del lodo de aceite

5| Conexión eléctrica

5.4 Disparador electrónico MP 10

El motor del compresor está equipado con sondas térmicas con termistor (PTC), conectadas con el disparador eléctrico MP 10 en la caja de bornes. Tras aplicar la tensión de red, el diodo luminoso H3 (verde) señala la disponibilidad para funcionar. En caso de sobret temperatura en el bobinado del motor, el aparato desconecta el compresor y se enciende el diodo luminoso H1 (rojo).

Además, el lado del gas caliente del compresor se puede proteger de la sobret temperatura mediante un termostato de protección térmica (accesorios). Para la función de protección está previsto el diodo luminoso H2 (rojo).

Al dispararse el aparato existe una sobrecarga o unas condiciones de funcionamiento inadmisibles. Determine la causa y elimínala.



¡INFO!

El aparato dispone de un bloqueo de conexión ulterior. Una vez reparada la avería interrumpa la tensión de red. Con ello se desbloquea el bloqueo de conexión ulterior y los diodos LED H1 o H2 se apagan.

5.5 Conexión del disparador MP 10



¡INFO!

Conectar el disparador MP 10 según el esquema de conexiones. Proteja el disparador con un fusible (FC2) de máx. 4 A de acción lenta. Para garantizar la función de protección, instale el disparador como primer miembro en el circuito de mando.

Conexiones de control de la temperatura:

- Bobinado del motor: bornes 1 - 2
- Termostato de protección térmica: bornes 3 - 4
- Bloqueo de conexión ulterior: bornes 5 - 6



¡ATENCIÓN!

Los bornes 1 - 6 del disparador MP 10 y los bornes PTC 1 y PTC 2 del cuadro de bornes del compresor no deben entrar en contacto con la tensión de la red. Si esto sucediera, el disparador y la sonda PTC se destruirían.

La tensión de alimentación en L1-N (+/- en la versión DC 24V) debe ser idéntica a la tensión en los bornes 11, 12, 14 y borne 43.

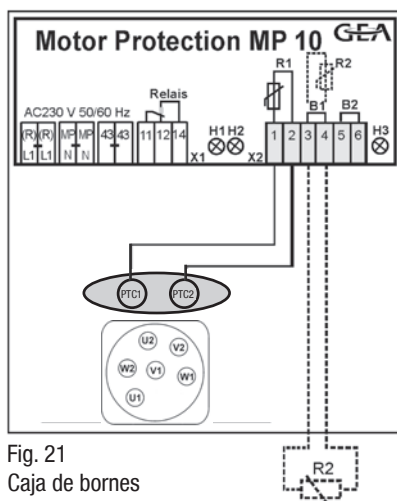


Fig. 21
Caja de bornes

5| Conexión eléctrica

5.6 Prueba de funcionamiento del disparador MP 10

Se debe comprobar el funcionamiento del disparador antes de la puesta en servicio así como tras la reparación de averías o modificaciones en el circuito de mando:

Pos	Operación	LED H1 rojo	LED H2 rojo	LED H3 verde
1	• Interrumpir la tensión de la red (L1 o SF1) • Soltar la conexión de la sonda térmica del motor (1 o 2) • Soltar la sonda térmica del gas caliente (si está instalada) (3 o 4)	DESC	DESC	DESC
2	• Volver a aplicar la tensión de la red (L1 o SF1) • Control de la sonda térmica del motor: listo para funcionar • Control de la sonda térmica del gas caliente: listo para funcionar	CONEC	CONEC	CONEC
3	• Volver a interrumpir la tensión de la red (L1 o SF1) • Conectar de nuevo los bornes 1 o 2 o bien 3 o 4	DESC	DESC	DESC
4	• Volver a aplicar la tensión de la red (L1 o SF1): • MP 10 de nuevo listo para funcionar	DESC	DESC	CONEC

El compresor y el disparador MP10 están listos para funcionar cuando el diodo luminoso H3 (verde) está encendido.

5.7 Esquema de conexiones para el arranque directo 230 V Δ / 400 V Y --> compresor con INT69 G


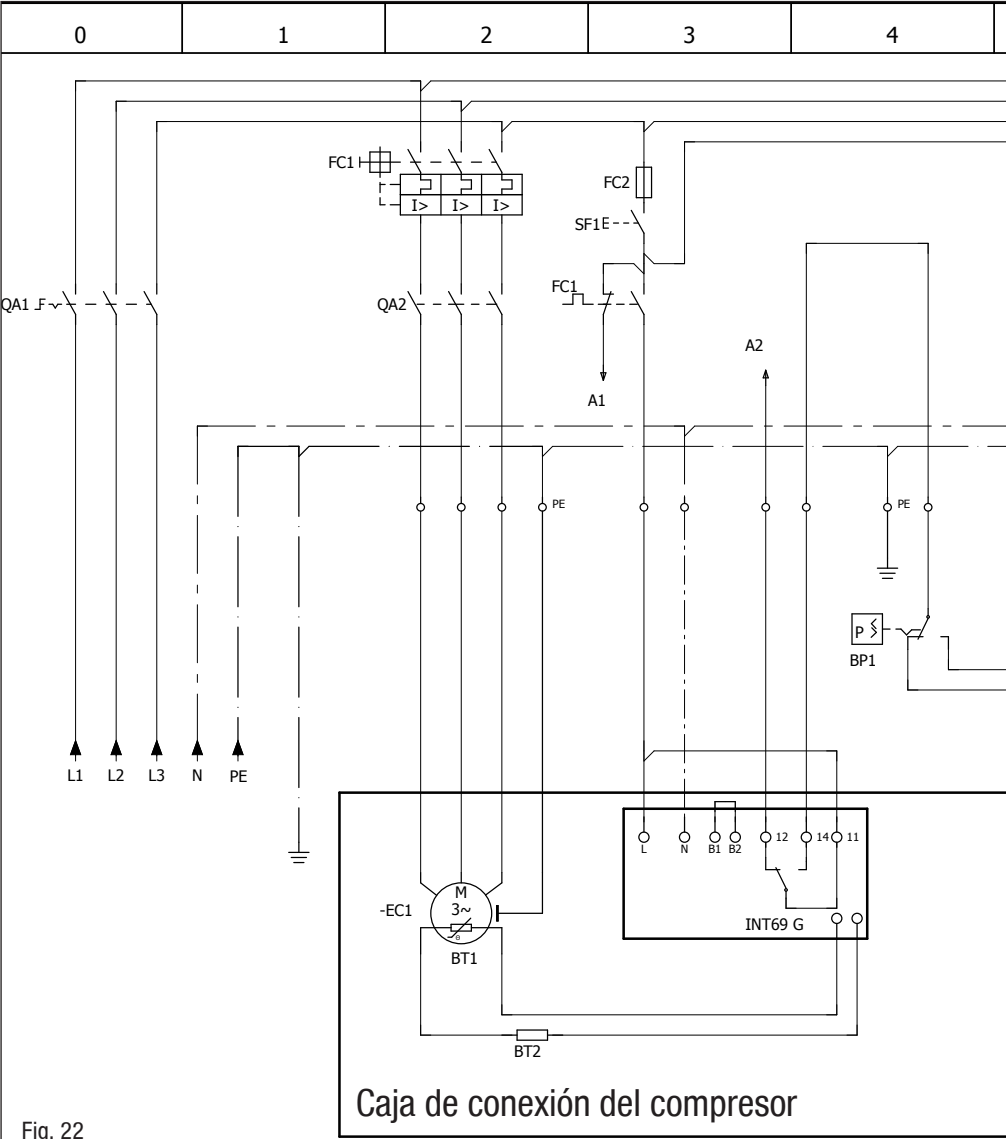


Fig. 22

BT1	Termistor (sonda PTC) bobinado del motor
BT2	Termostato de protección térmica (sonda PTC)
FC1	Dispositivo de protección del circuito de carga
FC2	Fusible del circuito de mando
BP1	Cadena de seguridad (control de alta/baja presión)
BP2	Interruptor de habilitación (termostato/presostato)

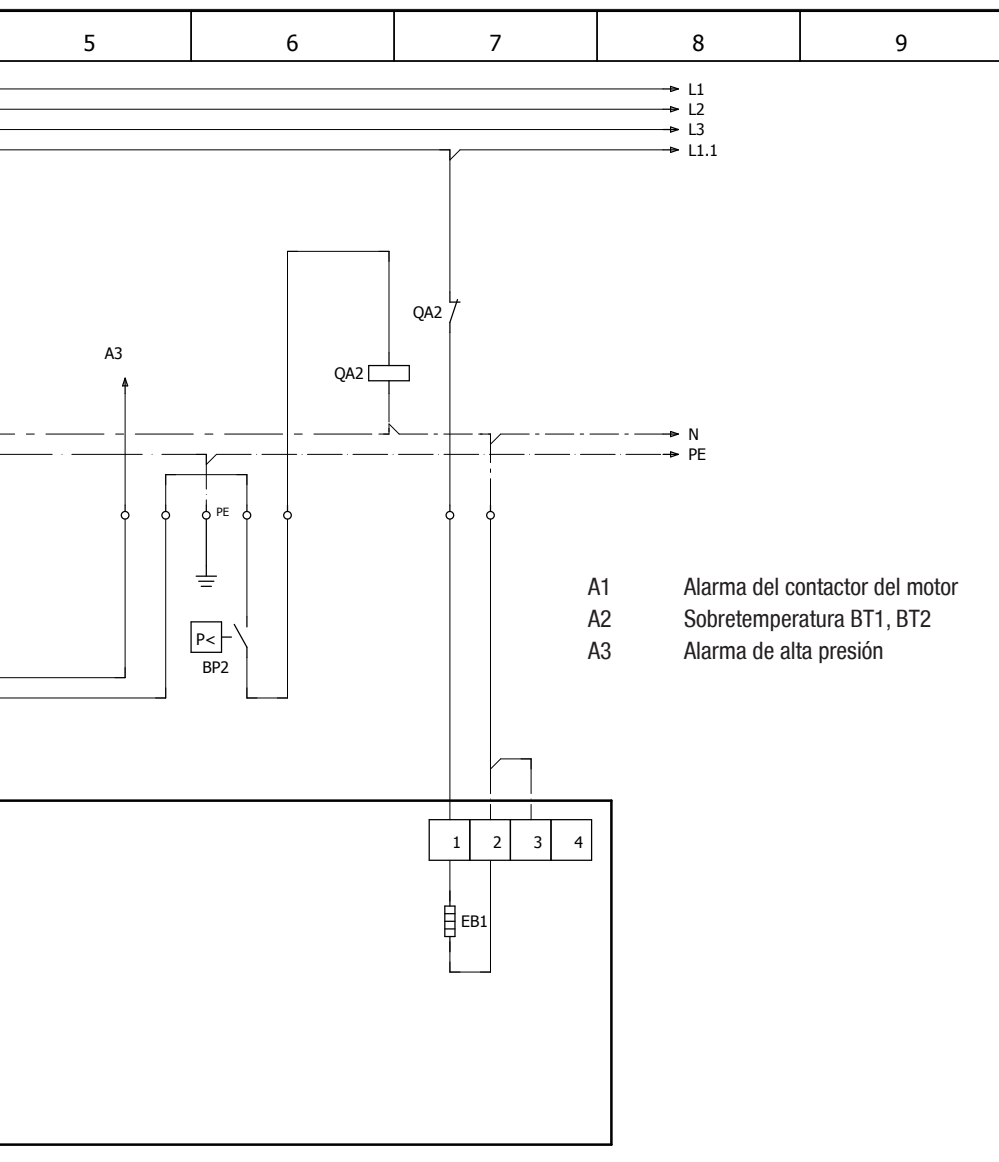

E

QA1	Interruptor principal
SF1	Interruptor de la tensión de mando
EC1	Motor del compresor
QA2	Protección del compresor
INT69 G	Disparador electrónico INT69 G
EB1	Calefacción del sumidero del lodo de aceite

5|Conexión eléctrica

5.8 Disparador electrónico INT69 G

El motor del compresor está equipado con sondas térmicas con termistor (PTC), conectadas con el disparador eléctrico INT69 G en la caja de bornes. En caso de exceso de temperatura en el bobinado del motor, el INT69 G desconecta la protección del motor. Una vez que se enfríe, la reconexión solo podrá realizarse si el bloqueo electrónico del relé de salida (bornes B1+B2) se ha retirado mediante la interrupción de la tensión de alimentación.

Además, el lado del gas caliente del compresor se puede proteger de la sobret temperatura mediante un termostato de protección térmica (accesorios).

Al dispararse el aparato existe una sobrecarga o unas condiciones de funcionamiento inadmisibles. Determine la causa y elimínala.



INFO

La salida de conexión de relé está diseñada como un contacto de conmutación sin potencial. Este circuito funciona según el principio de corriente de reposo, es decir, aunque se rompa el sensor o el cable, el relé entra en estado de reposo y desconecta la protección del motor.

5.9 Conexión del disparador INT69 G



INFO

Conectar el disparador INT69 G según el esquema de conexiones. Proteja el disparador con un fusible (FC2) de máx. 4 A de acción lenta. Para garantizar la función de protección, instale el disparador como primer miembro en el circuito de mando.



ATENCIÓN

Circuito de medición BT1 y BT2 (sonda PTC) no deben entrar en contacto con la tensión externa. Si esto sucediera, el disparador INT69 G y la sonda PTC se destruirían.

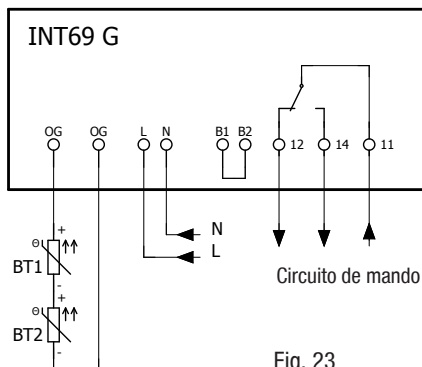


Fig. 23
Caja de bornes

5|Conexión eléctrica

5.10 Prueba de funcionamiento del disparador INT69 G

Después de solucionar una avería o de realizar modificaciones en el circuito de mando, es necesario comprobar el funcionamiento del disparador antes de la puesta en marcha. Para ello, realice esta prueba con ayuda de un comprobador de continuidad o de un aparato de medición.

	Estado del aparato	Posición del relé
1.	Estado de desconexión	11-12
2.	INT69 G encender	11-14
3.	Retirar el enchufe PTC	11-12
4.	Insertar el enchufe PTC	11-12
5.	Tras reset de red	11-14

Posición del relé INT69 G

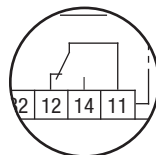


Fig. 24

5.11 Descargador de arranque

Para evitar los picos de corriente durante la fase de arranque recomendamos el uso del aparato de arranque suave GEA Bock-ESS (Electronic Soft-Starter). Encontrará más detalles bajo "Accesorios".

6| Puesta en funcionamiento

6.1 Preparativos para la puesta en funcionamiento



¡INFO!

Es obligatorio, a cargo del instalador, el uso de presostatos de alta y baja presión para proteger el compresor de condiciones de servicio inadmisibles.

El compresor ha sido sometido a una prueba de funcionamiento en fábrica y se han comprobado todas sus funciones. Por ello no es necesario tener en cuenta normas de rodaje especiales.

¡Compruebe que el compresor no presente daños de transporte!

6.2 Prueba de resistencia a la presión



¡PELIGRO!

¡Peligro de reventón!

El compresor debe probarse solo con nitrógeno (N₂).

En ningún caso debe probarse con oxígeno u otros gases.

Durante todo el procedimiento de prueba no se debe sobrepasar la sobrepresión máxima permitida del compresor (ver placa de características)! No mezclar el nitrógeno con refrigerante, dado que entonces es posible que el límite de inflamabilidad se desplace hacia la zona crítica.

La resistencia a la presión del compresor ha sido comprobada en fábrica. Siempre que sea necesario comprobar la resistencia a la presión de toda la instalación, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Comprobar el circuito de refrigeración según EN 378-2 o la norma de seguridad correspondiente.

6.3 Prueba de hermeticidad



¡PELIGRO!

¡Peligro de reventón! No mezclar el nitrógeno (N₂) con refrigerante, dado que entonces es posible que el límite de inflamabilidad se desplace hacia la zona crítica.

- Ejecutar la prueba de hermeticidad de la instalación frigorífica según EN 378-2 u otra norma de seguridad correspondiente **sin incluir el compresor**.

6.4 Evacuación



¡ATENCIÓN! No arrancar el compresor en vacío. No aplicar ninguna tensión, ni siquiera para realizar pruebas (sólo debe hacerse funcionar con refrigerante).

En el vacío se reducen las líneas de corriente de fuga y de descarga del perno de conexión del cuadro de bornes, lo que puede ocasionar daños en el bobinado y en el cuadro de bornes.

- Evacuar **primero la instalación** y después **incluir el compresor en el proceso de evacuación**.
- Descargar la presión del compresor.
- Abrir la válvula de cierre de aspiración y de presión.
- Evacuar con la bomba de vacío en el lado de aspiración y de alta presión.
- Al finalizar el proceso de evacuación, el vacío debe ser < 1,5 mbar con la bomba desconectada.
- Repetir este proceso varias veces si es necesario.

6| Puesta en funcionamiento

6.5 Carga de refrigerante



¡PRECAUCIÓN!

¡Llevar ropa de protección así como gafas protectoras y guantes de protección!

- Asegurarse de que las válvulas de cierre de aspiración y de presión del compresor estén abiertas.
- Con el compresor desconectado, introducir el refrigerante (romper vacío) en estado líquido directamente en el condensador o en el colector.
- Si fuera necesario añadir refrigerante después de la puesta en servicio, éste puede introducirse en estado gaseoso en el lado de aspiración o bien, tomando las medidas de precaución correspondientes, también en estado líquido en la entrada del evaporador.



¡INFO!

- **¡Evitar un llenado excesivo de la instalación con refrigerante!**
- **Para evitar desplazamientos de concentración, las mezclas de refrigerante zeotrópicas (p. ej. R407C) sólo deben ser introducidas en la instalación frigorífica en estado líquido.**
- **No introducir refrigerante en estado líquido a través de la válvula de cierre de aspiración del compresor.**
- **No está permitido mezclar aditivos en el aceite y en el refrigerante.**

6.6 Puesta en servicio



¡ADVERTENCIA! Las dos válvulas de cierre deben estar abiertas antes del arranque del compresor.

- Comprobar que los dispositivos de seguridad y protección (interruptores de presión, contactor de motor, medidas eléctricas de protección contra contactos accidentales etc.) funcionan perfectamente.
- Conectar el compresor y dejar funcionar durante 10 minutos.
- Ejecutar un control **del nivel de aceite**: El aceite debe ser visible en la mirilla.



¡ATENCIÓN! Si se introducen cantidades mayores de aceite, existe el peligro de golpes de aceite. En ese caso debe examinarse el retorno del aceite.

6.7 Prevención de golpes de líquido



¡ATENCIÓN! Los golpes de líquido pueden provocar daños en el compresor así como fugas de refrigerante.

Observar lo siguiente para evitar golpes de líquido:

- El dimensionado completo de la instalación frigorífica debe ser realizado de forma adecuada.
- Todos los componentes deben ser adaptados los unos a los otros en cuanto a la potencia se refiere (especialmente el evaporador y la válvula de expansión).
- El sobrecalentamiento del gas de aspiración a la entrada del evaporador debe ser **como mínimo 7 – 10 K**. (Comprobar para ello el ajuste de la válvula de expansión).
- La instalación debe alcanzar el estado de equilibrio en servicio.
- Especialmente en instalaciones críticas (p. ej. con varios puntos de evaporador), se recomienda utilizar medidas como, por ejemplo, trampas de líquido, válvula magnética en el conducto de líquidos, etc.

Es obligatorio evitar el desplazamiento de refrigerante en el compresor cuando la instalación está parada.

6| Puesta en funcionamiento

6.8 Conexión del regulador del nivel de aceite

Para el montaje de un regulador del nivel de aceite se ha previsto la conexión "O". Puede obtener un adaptor correspondiente en el comercio especializado.

7| Mantenimiento

7.1 Preparativos para la puesta en funcionamiento



- ¡ADVERTENCIA!** Antes de comenzar con cualquier tipo de trabajo en el compresor:
- Desconectar el compresor y protegerlo contra una reconexión.
 - Descargar la presión del sistema del compresor.
 - ¡Evitar la entrada de aire en la instalación!
- Una vez efectuado el mantenimiento:
- Conectar el interruptor de seguridad.
 - Evacuar el compresor.
 - Eliminar el bloqueo de conexión.

7.2 Trabajos a realizar

Para optimizar la seguridad operativa y vida útil del compresor **recomendamos** realizar trabajos de mantenimiento y comprobación periódicamente:

- **Cambio de aceite:**
 - no obligatorio para instalaciones en serie elaboradas en régimen de fábrica.
 - en instalaciones de campo o servicio en el campo límite de aplicación: por primera vez al cabo de entre 100 y 200 horas de servicio, después aprox. cada 3 años o cada 10.000 - 12.000 horas de servicio. Elimine el aceite usado según el reglamento, tenga en cuenta las disposiciones nacionales.
- **Controles anuales:** Nivel de aceite, estanqueidad, ruidos de marcha, presiones, temperaturas y funcionamiento de los equipos adicionales como, por ejemplo, la calefacción del sumidero del lodo de aceite o los interruptores de presión.

7.3 Recomendación de piezas de repuesto

HG34P / ...	215-4 (S)	255-4 (S)	315-4 (S)	380-4 (S)
Denominación	N° art.	N° art.	N° art.	N° art.
Juntas BS	08534			
Placa de válvulas BS	80305		80306	
Bomba de aceite BS	08324			

Utilizar exclusivamente piezas de repuesto originales de GEA Bock.

7| Mantenimiento

7.4 Accesorios

Encontrará los accesorios disponibles en Internet en www.gea.com

7.5 Extracto de la tabla de lubricantes

La calidad de aceite llenado en fábrica está indicada en la **placa de características**. **Debe utilizarse preferentemente dicha calidad de aceite**. El siguiente extracto de nuestra tabla de lubricantes contiene alternativas.

Refrigerante	Calidad de aceite de serie GEA Bock	Alternativas recomendadas
HFKW (p.ej. R134a, R407C, R404A)	Fuchs Reniso Triton SE 55	Fuchs Reniso Triton SEZ 32 Esso/Mobil EAL Arctic 46 Sunoco Suniso SL 46 Texaco Capella HFC 55
HFCKW (p. ej. R22)	Fuchs Reniso SP 46	Fuchs Reniso SP 32 BP Energol LPT 46 Sunoco Suniso 3,5 GS Texaco Capella WF 46

7.6 Puesta fuera de servicio

Cerrar las válvulas de cierre del compresor. Aspirar el refrigerante (no debe ser evacuado en el entorno) y desecharlo conforme a las normativas vigentes. Aflojar los tornillos de fijación de las válvulas de cierre cuando el compresor no tenga presión. Extraer el compresor con un aparato elevador adecuado. Desechar el aceite existente conforme a las normativas vigentes y observando las disposiciones nacionales.

E

8 | Datos técnicos

Tipo	Número de cilindros	Desplazamiento volumétrico 50 / 60 Hz (1450 / 1740 1/min)	Datos eléctricos ③				Peso	Conexiones ④		Carga de aceite	Nivel de presión acústica	
			Tension ①	Máx. corriente de servicio ② Δ / Y	Potencia absorbida máxima ②	Corriente de arranque (rotor bloqueado) Δ / Y		Conducto de presión DV	Tubería de aspiración SV			
		m³/h		A	kW	A	kg	mm (pulgada)	mm (pulgada)	Ltr.	L / M / H ⑤	
HG34P/215-4	4	18,8 / 22,6	220-240 V Δ / 380-420 V Y - 3 - 50 Hz 265-290 V Δ / 440-480 V Y - 3 - 60 Hz	14,4 / 8,3	5,0	67 / 40	92	16 (5/8)	22 (7/8)	1,3	62 / 59 / 58	
HG34P/215-4 S		18,8 / 22,6		18,1 / 10,5	6,1	96 / 57	95				62 / 59 / 58	
HG34P/255-4		22,1 / 26,6		17,3 / 10,0	6,1	67 / 40	91				64 / 62 / 60,5	
HG34P/255-4 S		22,1 / 26,6		21,8 / 12,6	7,5	96 / 57	94	22 (7/8)	28 (1 1/8)		64 / 62 / 60,5	
HG34P/315-4		27,3 / 32,8		21,1 / 12,2	7,3	96 / 57	94				66 / 64 / 63	
HG34P/315-4 S		27,3 / 32,8		26,5 / 16,3	8,9	134 / 77	97				66 / 64 / 63	
HG34P/380-4		33,1 / 39,7		26,1 / 15,1	9,1	96 / 57	93				67 / 64,5 / 64	
HG34P/380-4 S		33,1 / 39,7		32,4 / 18,7	11,1	134 / 77	96				67 / 64,5 / 64	

① Tolerancia (± 10 %) referida al valor medio del campo de tensión.

Otras tensiones y tipos de corriente a petición.

② - Los datos de potencia máxima absorbida son válidos para el funcionamiento de 50Hz. Con un funcionamiento de 60Hz, los datos deben multiplicarse por el factor 1,2. La corriente de régimen máxima se mantiene invariable.


- Tenga en cuenta la corriente máx. de servicio / potencia máx. absorbida para el dimensionamiento de protecciones, cables de alimentación y fusibles. Protecciones: categoría de uso AC3

③ Todos los datos se basan en el valor medio del campo de tensión

④ Para conexiones soldadas

⑤ L = baja temperatura (-35 / 40°C), M = refrigeración normal (-10 / 45°C), H = climatización (5 / 50°C) nivel de presión acústica medido en cámara de medición de baja reflexión, Distancia de medición 1 m. Funcionamiento del compresor a 50 Hz (1450 1/min), refrigerador R404A. Los datos son medias, tolerancia ± 2dB(A).

9| Medidas y conexiones

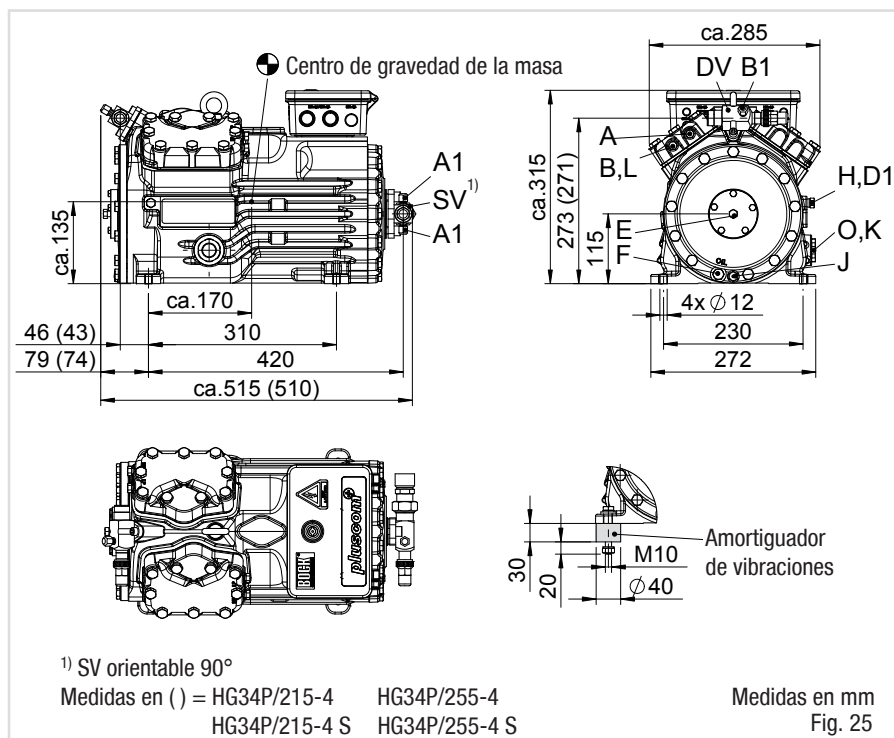

E

SV	Tubería de aspiración	
DV	Conducto de presión	ver datos técnicos, capítulo 8
A	Conexión del lado de aspiración, no interceptable	1/8" NPTF
A1	Conexión del lado de aspiración, interceptable	7/16" UNF
B	Conexión del lado de presión, no interceptable	1/8" NPTF
B1	Conexión del lado de presión, interceptable	7/16" UNF
D1	Conexión de retorno del aceite del separador de aceite	1/4" NPTF
E	Conexión del manómetro de presión del aceite	1/8" NPTF
F	Evacuación de aceite	M10
H	Tapón de la boca de llenado de aceite	1/4" NPTF
J	Conexión de la calefacción del sumidero del lodo de aceite	Ø 15 mm
K	Mirilla	1 1/8"- 18 UNEF
L	Conexión del termostato de protección térmica	1/8" NPTF
O	Conexión del regulador del nivel de aceite	1 1/8"- 18 UNEF

10| Declaración de conformidad y de incorporación

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 03

para el uso del compresor dentro de la Unión Europea
(conforme a la directiva de baja tensión 2006/95/CE)

Por la presente declaramos que los siguientes compresores frigoríficos
denominación del producto: **HG34P**
cumplen la directiva de baja tensión 2006/95/CE.

Norma armonizada aplicada:
EN 60034-1:2010
EN 60204-1:2006

DECLARACIÓN DE INCORPORACIÓN

para el uso del compresor dentro de la Unión Europea
(conforme a la directiva de máquinas 2006/42/CE)

El fabricante: GEA Bock GmbH, Benzstraße 7
72636 Frickenhausen, Tel.: 07022/9454-0

declara por la presente, que el compresor frigorífico **HG34P** cumple con los requisitos del Anexo II 1B de la directiva de máquinas 2006/42/CE.

Norma armonizada aplicada:
EN 12693:2008 y las normas de referencia correspondientes

La máquina incompleta sólo debe ponerse en funcionamiento tras haber determinado que la máquina en la que debe incorporarse la máquina incompleta cumple las disposiciones de la directiva de máquinas (2006/42/CE).

El fabricante se compromete a transmitir, a través de medios electrónicos, la documentación especial de la máquina incompleta a las autoridades nacionales que la soliciten.

La documentación técnica especial correspondiente a la máquina incompleta ha sido elaborada según el Anexo VII, Parte B.

Responsable de la documentación: Wolfgang Sandkötter, Benzstraße 7, 72636 Frickenhausen.

Frickenhausen, a 01/11/2011



ppa. Wolfgang Sandkötter,
Chief Development Officer

11| Servicio

Estimado cliente,

los compresores GEA Bock son productos de calidad de alto valor, fiables y de agradable servicio. En caso de consultas sobre el montaje, el funcionamiento y los accesorios, diríjase a nuestro departamento de técnica de aplicación, al mayorista de refrigeración o bien a nuestra representación. Puede contactar con el equipo de asistencia técnica de GEA Bock por **teléfono gratuito 00 800 / 800 000 88** o por **correo electrónico: refrigeration@gea.com**

Atentamente

GEA Bock GmbH

Benzstraße 7

72636 Frickenhausen

Alemania

E



Vivimos nuestros valores.

Excelencia • Pasión • Integridad • Consciencia • GEA-versidad

GEA Group es una empresa global de ingeniería mecánica con un volumen de ventas de miles de millones de euros, que realiza operaciones en más de 50 países. Fundada en 1881, la empresa es uno de los mayores proveedores de equipamiento innovador y tecnología de procesos. GEA Group forma parte del índice STOXX® Europe 600.

GEA Bock GmbH

Benzstraße 7, 72636 Frickenhausen, Alemania
Tel.: +49 7022 9454-0, Fax: +49 7022 9454-137
refrigeration@gea.com, www.gea.com